

# DIUM SE

No/Nr  
8700.00

---

**Distancier international  
uniforme marchandises : liste des gares - liste  
des lieux ferroviaires  
de prise en charge/de livraison**  
Edition du 10th de Décembre 2023

---

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den  
internationalen Güterverkehr :  
Verzeichnis der Güterverkehrsstellen -  
Verzeichnis der Übernahme-/Ablieferungsorte  
Güterverkehr**  
Ausgabe vom 10. Dezember 2023

---

**Uniform distance table for international freight  
traffic: list of railways stations - list of the  
railways places of acceptance/delivery**  
Edition of 10th of December 2023

---

**Enhetlig avståndstabell för internationell  
godstrafik: förteckning över järnvägstationer –  
förteckning över inlämnings/utlämningsorter**  
Utgåva av den 10 december 2023

<b>Rectificatifs / Berichtigungen / Amendments / Rättelser</b>	
<b>No./ Nr</b>	<b>Date/ Datum</b>

**TABLE DES MATIÈRES**

	<b>Pages</b>
Avant-Propos	3
Carte schématique des points frontières suédois	10
Renvois particuliers	11
Tableaux des distances suédoises	16-41
Distances de transit	42-44
UTI-terminals	45
Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition	46

**Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seiten</b>
Vorwort	3
Schematische Karte der Grenzübergangspunkt -Schweden	10
Besondere Verweisungszeichen	11
Entfernungszeiger – Schweden	16-41
Transitentfernungen	42-44
UTI-terminals	45
Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden	45

**CONTENTS**

	<b>Pages</b>
Foreword	3
Schematic Map: Frontier points – Sweden	10
National Reference Codes	11
Distance Table: Sweden	16-41
Transit distances	42-44
UTI-terminals	45
List of the RUs and their RICS codes that are presented in this edition	46

**INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

	<b>Sidor</b>
Förod	3
Schematisk karta över svenska tariffsnittpunkter	10
Särskilda hänvisningar	11
Avståndstabell Sverige	16-41
Transitavstånd	42-44
UTI-terminals	45
Transportör(er) med dess RICS-kod som är representerade i denna utgåva	46

The International Union of Railways (UIC) Paris hold the rights to distribution by electronic media.

## Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports. Pour chaque numéro de code UIC d'un lieu ferroviaire marchandises („Subsidiary Location Code“), le code du site ferroviaire principal (PLC) selon la STI ATF est spécifié.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM d'un pays reprend également la liste des terminaux UTI, ainsi que d'autres annexes relatives à des données techniques et/ou commerciales.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Portugal	PT
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Pologne	PL
Suisse	CH	Croatie	HR	Roumanie	RO
République Tchèque	CZ	Hongrie	HU	Serbie	RS
Allemagne	DE	Italie	IT	Suède	SE
Danemark	DK	Lituanie	LT	Slovénie	SI
Espagne	ES	Luxembourg	LU	Slovaquie	SK
Finlande	FI	Macedoine	MK	Ukraine	UA

Les points de taxation repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique; les points frontières y sont indiqués en caractères gras. Les points arriérés figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les renvois généraux figurant dans la colonne des points de taxation et en tête des colonnes de distances sous le nom des points arriérés signifient:

(“Renvois particuliers” pour les différents réseaux de chemins de fer, voir page 2 des tableaux de distances)

1. Points frontières, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture n'est pas admise.
2. Point frontière soumis à des restrictions.
3. Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières.
4. Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture.
5. Etablissement ferroviaire ouvert seulement aux transports par train entiers.
6. A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
7. Gares pour lesquelles des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
8. Gare n'expédiant ou ne recevant des envois par wagons complets que sur embranchement privé.
9. Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison. Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise. Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis. Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison.
10. Lieu de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS.

## **SE (74)**

Les renseignements ci-dessus sont donnés à titre de simple indication et n'engagent nullement la responsabilité des réseaux de chemins de fer.

Seules les prescriptions des tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer ont un caractère obligatoire. Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

## Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme-/Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIM-Frachtbriefes/CUV-Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind. Für jede UIC-Kodenummer einer Güterverkehrsstelle („Subsidiary Location Code“) wird der damit verbundene Primary Location Code gemäß TSI TAF angegeben.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme -/Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme -/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM enthält ebenfalls die Liste der Verzeichnisse der Güterverkehrsstellen, UTI Terminals sowie weitere Anlagen mit technischen und/oder kommerziellen Daten.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Portugal	PT
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Polen	PL
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Rumänien	RO
Tschechische Republik	CZ	Ungarn	HU	Serbien	RS
Deutschland	DE	Italien	IT	Schweden	SE
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowenien	SI
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Slowakische Republik	SK
Finnland	FI	Mazedonien	MK	Ukraine	UA

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landeskodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Die allgemeinen Verweisungsnummern in der Spalte der Frachtberechnungspunkte und bei den im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzpunkten bedeuten:

(„Besondere Verweisungszeichen“ für die einzelnen Bahnen siehe Seite 3 der Entfernungszeiger)

1. Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig
2. Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen.
3. Binnenbahnhöfe mit Zollbehandlungsmöglichkeiten.
4. Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen.
5. Nur für Ganzzüge geöffnet
6. Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehr.
7. Bahnhöfe, für die Zuschlagfrachten oder Nebentgelte berechnet werden.
8. Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist.
9. Ladestellen = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld „Übernahme-/Ablieferungsort“ als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
10. Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre

## **SE (74)**

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschliesslich die Bestimmungen in den Binnentariften der einzelnen Bahnen. Massgebend für alle Einschränkungen und technischen Einrichtungen der Bahnhöfe sind ebenfalls die Binnentarife der einzelnen Bahnen.

## Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances. For each subsidiary location code, the associated primary location code is provided in accordance with the TAF TSI.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations which that railway places.

The DIUM comprising also the lost of stations which UTI terminals, as well as other data concerning to this technical data and trade.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	Great Britain	GB	Portugal	PT
Bulgaria	BG	Greece	GR	Poland	PL
Switzerland	CH	Croatia	HR	Romania	RO
Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Serbia	RS
Germany	DE	Italy	IT	Sweden	SE
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovenia	SI
Spain	ES	Luxembourg	LU	Slovakia	SK
Finland	FI	Macedonia	MK	Ukraine	UA

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in the line with the abbreviated designation and the country code of the neighbouring country.

The footnote numbers shown in the stations/terminals column and at the head of distance columns under the names of frontier points indicate:

(For particular numbers for different railway administrations, see page 4 of the distance tables)

1. Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note.
2. Border crossing point with restrictions.
3. Internal station with Customs Clearance facilities.
4. Station with other special despatch restrictions.
5. Only open for full trains load.
6. Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic.
7. Stations for which supplementary or ancillary charges are payable.
8. Station open only to or from private sidings.
9. Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "take-over/delivery location" box as the yard at which the consignment is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis.
10. Reconignment point CIM- / SMGS Traffic.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding.

Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

## Förord

DIUM (standardavståndsindikator för internationell godstrafik, katalog över godstrafikstationer - katalog över mottagnings-/leveransplatser) för ett land innehåller olika information om internationell godstrafik, som RU och kunden kan använda för att komplettera CIM-fraktsedeln/ CUV vagnsedel och fraktberäkningen att tjäna. Den innehåller också annan kommersiell och/eller teknisk information som är användbar för denna trafik. För varje UIC-kodnummer för en godstransportpunkt ("Subsidiary Location Code") anges den tillhörande primära lokaliseringsskoden i enlighet med TAF-TSI.

Ett lands DIUM innehåller UIC-kodnumren, beteckningarna på de godstrafikplatser som är öppna för internationell trafik och tariffavstånden mellan det berörda landets godstrafikpunkter och gränsövergångsställena till grannländerna.

Ett lands DIUM innehåller även UIC-kodnumren, beteckningarna på övertagande-/leveransställena och kodnumren för de godstransportkontor som dessa övertagande-/leveransställen är anslutna till.

DIUM innehåller också listan över kataloger över godstransportpunkter, UTI-terminaler och andra bilagor med tekniska och/eller kommersiella data.

DIUM är tillgängligt för följande länder:

Österrike	AT	Frankrike	FR	Nederländerna	NL
Belgien	BE	Storbritannien	GB	Portugal	PT
Bulgarien	BG	Grekland	GR	Polen	PL
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Rumänien	RO
Tjeckien	CZ	Ungern	HU	Serbien	RS
Tyskland	DE	Italien	IT	Sverige	SE
Danmark	DK	Litauen	LT	Slovenien	SI
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Slovakien	SK
Finland	FI	Makedonien	MK	Ukraina	UA

De i den vänstra spalten införda taxepunkterna är alfabetiskt inordnade; tariffsnittpunkterna är därvid angivna med fet stil. De i avståndsspaltens huvud angivna tariffsnittpunkterna är införda i landordning, under grannlandets bokstavs-beteckning och landkod.

De allmänna hänvisningssiffrorna i spalten med taxepunkter och vid de i avståndsspaltens huvud angivna tariffsnittpunkterna betyder:

("Särskilda hänvisningstecken" för de enskilda banorna anges på sidan 5 i avståndstabellerna).

1. Tariffsnittpunkt som endast används för fraktberäkning i internationell trafik. Inte tillåten att införas som bestämmelsestation i fraktsedeln.
2. Gränsövergång med begränsningar
3. Inrikes station med tullbehandlingsmöjligheter.
4. Station med andra särskilda expedieringsinskränkningar.
5. Station öppen endast för heltåg.
6. Med undantag av bilateral trafik är trafik till och från stationen tillsvidare inställd.



## SE (74)

7. Stationer, där tilläggsfrakter eller extra avgifter beräknas.
8. Stationer, som endast är upplåtna för avgående och ankommande sändningar från och till privata sidospår.
9. Lastplatser = Varje lastplats är underordnad en godsstation. En lastplats behöver inte vara bestämmelsestation i fraktsedeln, men kan nämnas i fältet "Utlämningsplats" som det ställe där sändningen skall lämnas ut. Som fastställt avstånd för lastplatserna skall avståndet till den överordnade godsstationen ligga till grund.
10. Reexpeditionsort för trafik i CIM/SMGS-trafik.

Ovanstående hänvisningar är inte bindande och medför ingen ansvarsskyldighet för banorna.


Juridiskt bindande är uteslutande de i de enskilda banornas lokaltariffer upptagna bestämmelserna.

Avgörande för alla inskränkningar och tekniska anordningar för stationerna är likaledes de enskilda banornas lokaltariffer.

SE (74)

Carte schématique des points frontières suédois  
Schematische Karte der Grenzbergangspunkte Schweden  
Schematic Map: Frontier points Sweden  
Schematisk karta över svenska tariffnäringspunkter  
Sjematisk kart över gränsovergångar Sverige  
Kartta Ruotsin rajanylityskohdista

SE (74)

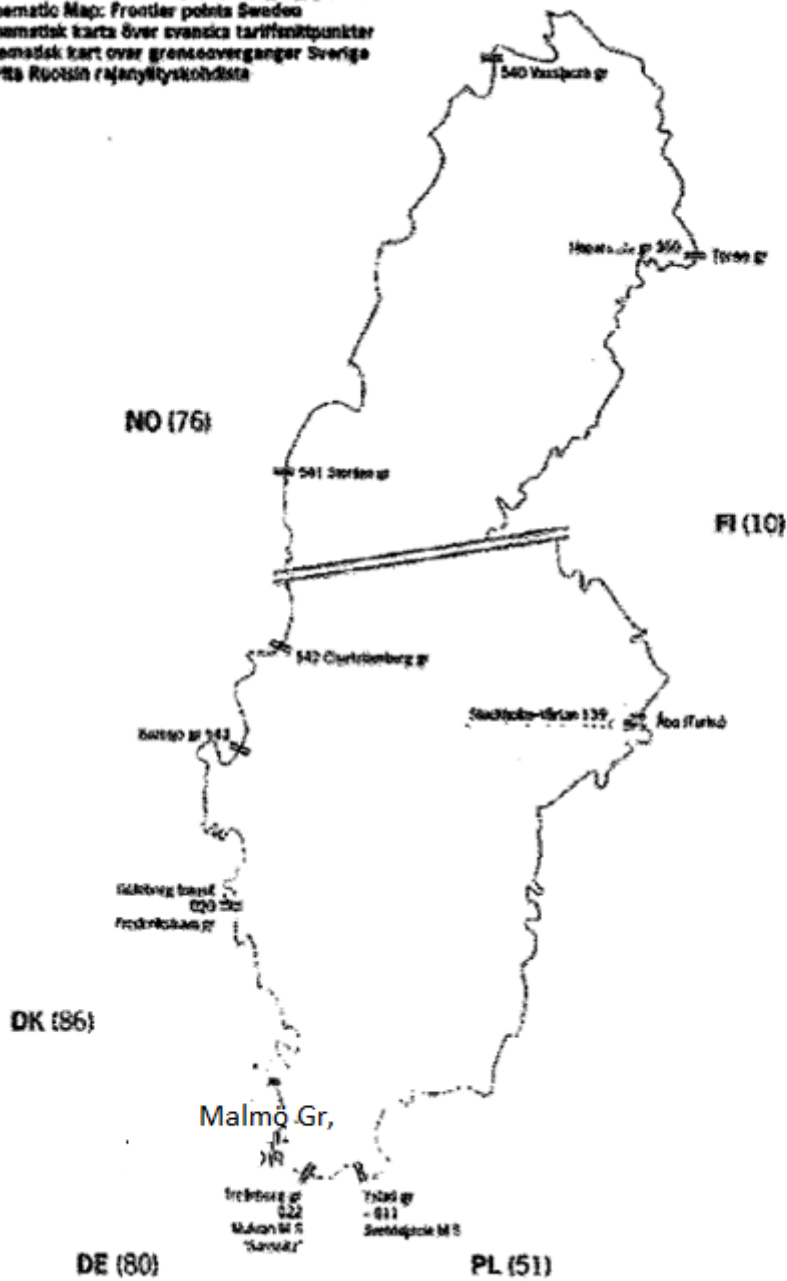

15.12.2019

## Renvois particuliers

(Renvois généraux, voir page III "Avant-propos")

- Numéro de zone tarifaire à utiliser pour la taxation des envois en cas d'application de tarifs directs internationaux qui prévoient un système de prix variant en fonction de zones géographiques
- a Uniquement pour des envois en transit par le Danemark vers l'Allemagne et les pays au-delà. Pas pour conteneurs ou d'autres transports combinés.  
Les distances indiquées ne sont pas applicables pour répartir des remboursements selon AIM
- c Gare uniquement ouverte à ceux ayant conclu un accord spécial avec Green Cargo AB
- d Gare uniquement ouverte à certaines firmes
- e Gare uniquement ouverte aux transports combinés
- f Gare uniquement ouverte aux conteneurs
- g Gare uniquement ouverte aux envois en trafic fer-mer avec la Finlande
- h Seulement ouvert aux transports spécialisés selon accord particulier.
- i Gare située en Norvège
- j Frontière non ouverte à la circulation avec Green Cargo

Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer.

Green Cargo AB  
Tommy Ransmark  
Box 50 212  
SE – 202 12 Malmö  
Tel: + 46 10 455 55 22

## Besondere Verweisungszeichen

(Allgemeine Verweisungsnummern, siehe Seite IV "Vorwort")

- Nummer des Verkehrsbezirkes; gültig für die Tarifierung von Sendungen bei Anwendung direkter internationaler Tarife, die ein nach geographischen Zonen differenziertes Preissystem vorsehen
- a Nur für Sendungen in Transit durch Dänemark im Verkehr mit Deutschland und darüberhinaus. Nicht für Grosscontainer oder andere Ladeeinheiten des kombinierten Ladungsverkehrs. Die angegebenen Entfernungen sind für die Verteilung der Entschädigungen gemäss AIM nicht anwendbar
- c Nur nach Absprache mit Green Cargo AB
- d Nur für gewisse Kunden
- e Nur für Einheiten des kombinierten Verkehrs
- f Nur für Grosscontainer
- g Nur für Sendungen in Verbindung mit Fährverkehr nach Finnland
- h Nur für Sondertransporte nach besonderer Vereinbarung
- i Bahnhof liegt in Norwegen
- j Grenze nicht für den Verkehr mit Green Cargo geöffnet

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung.

Green Cargo AB  
Tommy Ransmark  
Box 50 212  
SE – 202 12 Malmö  
Tel: + 46 10 455 55 22

## National Reference Codes

(For general footnotes, see page V "Foreword")

- Number of the zone applicable for the charging of consignments under direct international tariffs which provide for charging by geographical zones
  - a Only for transit consignments through Denmark in traffic with Germany and beyond.  
Not for container or combined traffic.  
Distances indicated may not be used for allocation of compensations according to AIM
  - c Only on agreement with Green Cargo AB
  - d Only for certain customers
  - e Only for combined traffic
  - f Only for container traffic
  - g Only for consignments in connection with ferry traffic to Finland
  - h Only for specialised transports by separate contract
  - i Station is situated in Norway
  - j Border not open to traffic with Green Cargo

All information shown in the DIUM is intended solely to guide customers, and is a list of the most important special provisions. The full list of all special provisions of an obligatory nature is set out in the internal tariffs of the various railways. In consequence, the railways are not liable for inaccuracies in the information contained in the DIUM.

Green Cargo AB  
Tommy Ransmark  
Box 50 212  
SE – 202 12 Malmö  
Tel: + 46 10 455 55 22

## Särskilda hänvisningar

(Allmänna hänvisningar, se sidan VI "Förord")

- Den zon där stationen är belägen, ska användas vid fraktberäkning av internationella sambandstariffer
- a Endast för transitsändningar genom Danmark i trafik med Tyskland och bortom  
Ej för containrar eller andra enhetslaster.  
Angivna avstånd får ej användas för fördelning av ersättningar enligt AIM
- c Endast efter avtal med Green Cargo AB
- d Endast för vissa kunder
- e Endast för enhetslaster
- f Endast för containrar
- g Endast för sändningar i samband med färjetrafik till Finland
- h Endast för systemtransporter enligt särskilt avtal.
- i Stationen ligger i Norge
- j Gräns ej öppen för trafik med Green Cargo

Samtliga hänvisningar i DIUM skall uppfattas som kundtjänsthjälpmedel. Det rör sig om ett urval av viktigare specialbestämmelser. Fullständig, juridiskt bindande, redovisning av nationella specialbestämmelser återfinns i inrikes tariffer från respektive land. Uppgifterna i DIUM utgör ingen rättslig grund för ersättningsanspråk gentemot banorna.

Green Cargo AB  
Tommy Ransmark  
Box 50 212  
SE – 202 12 Malmö  
Tel: + 46 10 455 55 22

SE (74)

SE (74)

Tableaux des distances suédoises

Entfernungszeiger Schweden

Distance Table: Sweden

Avståndstabell Sverige



## SE (74)

Serving RU	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	PL (51)	DE (80)	DK (86)		
					Ystad gr Swinoujscie Sr. M 1,j	Trelleborg Gr 1 Rostock Gr 1	Malmö Gr 1	Göteborg tr Frederikshavn Gr 1	
					011	022	019	020	
2174	00228-7	Aitik		d	57	1738	1635	1605	1530
2174	00116-4	Alby		c,d	47	1054	951	921	846
2174	04801-7	Älmhult			17	266	163	133	387
2174	04803-3	Älmhult Kombi		e	17	266	163	133	387
2174	00144-6	Alvesta			17	313	210	180	340
2174	04814-0	Älvsbyn			55	1679	1576	1546	1471
2174	04816-5	Älvsjö		8,c,d	38	722	619	589	567
2174	04748-0	Ånge Midwaggon		c,d	47	1065	962	932	857
2174	04720-9	Ånge rangerbangård		c	47	1065	962	932	857
2174	00177-6	Arlöv		c	10	157	33	3	413
2174	00229-5	Arnäsfall			50	1359	1256	1226	1151
2174	03692-1	Årsta Jernhusen		c,d	38	722	619	589	567
2174	04739-9	Årsta Kombi		8,e	38	722	619	589	567
2174	04777-9	Åstorp		d	11	215	96	66	350
2174	00214-7	Avesta Krylbo			42	742	639	609	534
2174	00215-4	Avesta södra		8,d	42	746	643	613	538
2174	00253-5	Bastuträsk		c,d,h	54	1549	1446	1416	1431
2174	00557-9	Bålsta		c	39	777	674	644	572
2174	00556-1	Båramo		c	16	376	251	243	323
2174	00289-9	Billesholm		d	11	206	87	57	359
2174	00291-5	Billingsfors		c	25	607	488	458	280
2174	00336-8	Björneborg		d	35	644	528	498	395
2174	00368-1	Blyberg		d	41	915	812	782	707
2174	00389-7	Bodens central			55	1725	1622	1592	1517
2174	00390-5	Bodens södra		c	55	1722	1619	1589	1514
2174	00398-8	Bofors			35	648	532	502	399
2174	00402-8	Bohus		c	20	464	345	315	137
2174	00411-9	Bollnäs		c	44	898	795	765	690

## SE (74)

Serving RU	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	NO (76)				FI (10)		
					Kornsjö gr 1	Charlottenberg gr 1	Storlien gr 1, b	Vassijaure gr 1	Haparanda gr 1 Torneå gr	Stockholm-Värtan 1, e Åbo (Turku gr)	
					■	543	542	541	540	360	139
2174	00228-7	Aitik		d	57	1412	1328	871	288	183	1110
2174	00116-4	Alby c, d			47	728	644	279	1069	841	437
2174	04801-7	Älmhult			17	412	546	1067	1857	1629	472
2174	04803-3	Älmhult Kombi		e	17	412	546	1067	1857	1629	472
2174	00144-6	Alvesta			17	365	499	1020	1810	1582	425
2174	04814-0	Älvsbyn			55	1353	1269	812	444	216	1051
2174	04816-5	Älvsjö		8,c,d	38	510	429	721	1500	1272	11
2174	04748-0	Ånge Midwaggon		c,d	47	739	655	268	1058	830	448
2174	04720-9	Ånge rangerbangård		c	47	739	655	268	1058	830	448
2174	00177-6	Arlöv c			10	481	615	1197	1987	1759	602
2174	00229-5	Arnäsvall			50	1033	949	500	846	618	731
2174	03692-1	Årsta Jernhusen		c,d	38	510	429	721	1500	1272	11
2174	04739-9	Årsta Kombi		8,e	38	510	429	721	1500	1272	11
2174	04777-9	Åstorp		d	11	418	552	1162	1952	1724	569
2174	00214-7	Avesta Krylbo			42	432	348	591	1381	1153	164
2174	00215-4	Avesta södra		8,d	42	436	352	595	1385	1157	168
2174	00253-5	Bastuträsk		c,d,h	54	1223	1139	690	574	346	921
2174	00557-9	Bålsta		c	39	491	407	706	1496	1268	50
2174	00556-1	Båramo		c	16	316	432	982	1772	1544	387
2174	00289-9	Billesholm		d	11	427	561	1171	1961	1733	578
2174	00291-5	Billingsfors		c	25	102	165	959	1770	1543	500
2174	00336-8	Björneborg		d	35	245	161	797	1589	1361	284
2174	00368-1	Blyberg		d	41	530	446	517	1328	1160	363
2174	00389-7	Bodens central			55	1399	1315	858	398	170	1097
2174	00390-5	Bodens södra		c	55	1396	1312	855	401	173	1094
2174	00398-8	Bofors			35	271	187	803	1593	1365	288
2174	00402-8	Bohus		c	20	169	303	1020	1810	1582	478
2174	00411-9	Bollnäs		c	44	572	488	435	1225	997	281

## SE (74)

Serving RU	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	PL (51)	DE (80)		DK (86)	
					Ystad gr Swinoujscie Sr. M 1,j	Trelleborg Gr 1 Rostock Gr 1	Malmö Gr 1	Göteborg tr Frederikshavn Gr 1	
					■	011	022	019	020
2174	00427-5	Borlänge			41	780	677	647	572
2174	00440-8	Borlänge Kombi	e		41	780	677	647	572
2174	00369-9	Borlänge Midwaggon	d		41	780	677	647	572
2174	00442-4	Boxholm			28	473	370	340	419
2174	00532-2	Brännögård	d		15	340	221	191	298
2174	00358-2	Brista	c,h		40	827	724	694	621
2174	<b>542</b>	<b>Charlottenberg gränsen</b>	<b>1</b>		-	<b>767</b>	<b>648</b>	<b>618</b>	<b>440</b>
2174	00631-2	Daglösen	c		35	704	588	558	412
2174	00662-7	Degerfors	d		35	630	514	484	381
2174	00699-9	Domnarvet			41	782	679	649	574
2174	00720-3	Dynäs	d		49	1182	1079	1049	974
2174	00806-0	Eskilstuna central			37	680	577	547	499
2174	00810-2	Eskilstuna industrispår	d		37	690	587	557	509
2174	00807-8	Eskilstuna-Hällby	d		37	695	592	562	514
2174	00816-9	Eslöv			10	165	62	32	400
2174	00817-7	Eslövs industrispår	7,8		10	165	62	32	400
2174	00834-2	Fagersta bruk	d		37	709	606	576	501
2174	00843-3	Falköping central	c		26	482	366	336	233
2174	◆00845-8	Falköping Jula	c		26	482	366	336	233
2174	00839-1	Falkenberg	c,d		15	338	219	189	227
2174	00850-8	Falun central	c		41	804	701	671	596
2174	00853-2	Falun Tisken	c,d		41	804	701	671	596
2174	00862-3	Filipstad			35	712	596	566	420
2174	00877-1	Finspång			30	573	470	440	519
2174	00920-9	Folkesta	c		37	694	591	561	513
2174	00923-3	Fors			42	752	649	619	544

## SE (74)

	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	NO (76)				FI (10)		
					Kornsjö gr 1	Charlottenberg gr 1	Storlien gr 1, b	Vassijaure gr 1	Haparanda gr 1 Torneå gr	Stockholm-Värtan 1,e Åbo (Turku gr)	
Serving RU					■	543	542	541	540	360	139
2174	00427-5	Borlänge			41	395	311	590	1401	1174	228
2174	00440-8	Borlänge Kombi	e		41	395	311	590	1401	1174	228
2174	00369-9	Borlänge Midwaggon	d		41	395	311	590	1401	1174	228
2174	00442-4	Boxholm			28	393	351	860	1650	1422	265
2174	00532-2	Brännögård	d		15	323	457	1037	1827	1599	489
2174	00358-2	Brista	c,h		40	540	456	678	1457	1229	100
2174	<b>542</b>	<b>Charlottenberg gränsen</b>	<b>1</b>		-	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>901</b>	<b>1712</b>	<b>1485</b>	<b>445</b>
2174	00631-2	Daglösen	c		35	234	150	751	1562	1335	330
2174	00662-7	Degerfors	d		35	259	175	785	1575	1347	270
2174	00699-9	Domnarvet			41	397	313	592	1400	1172	230
2174	00720-3	Dynäs	d		49	856	772	432	960	732	535
2174	00806-0	Eskilstuna central			37	418	334	695	1485	1257	125
2174	00810-2	Eskilstuna industrispår	d		37	428	344	705	1495	1267	135
2174	00807-8	Eskilstuna-Hällby	d		37	433	349	710	1500	1272	140
2174	00816-9	Eslöv			10	468	602	1168	1958	1730	573
2174	00817-7	Eslövs industrispår	7,8		10	468	602	1168	1958	1730	573
2174	00834-2	Fagersta bruk	d		37	395	311	628	1418	1190	169
2174	00843-3	Falköping central	c		26	207	323	892	1682	1454	350
2174	◆00845-8	Falköping Jula	c		26	207	323	892	1682	1454	350
2174	00839-1	Falkenberg	c,d		15	295	429	1084	1874	1646	542
2174	00850-8	Falun central	c		41	419	335	588	1378	1150	252
2174	00853-2	Falun Tisken	c,d		41	419	335	588	1378	1150	252
2174	00862-3	Filipstad			35	242	158	759	1570	1343	338
2174	00877-1	Finspång			30	475	394	850	1640	1412	213
2174	00920-9	Folkesta	c		37	432	348	709	1499	1271	139
2174	00923-3	Fors			42	442	358	581	1371	1143	174

## SE (74)

	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	PL (51)	DE (80)		DK (86)	
					Ystad gr Swinoujscie Sr. M 1 j	Trelleborg Gr 1 Rostock Gr 1	Malmö Gr 1	Göteborg tr Frederikshavn Gr 1	
Serving RU				■	011	022		019	020
2174	00929-0	Forsbacka		d	43	820	717	687	612
2174	00956-3	Fredriksskans		8,c,d	43	841	738	708	633
2174	00914-2	Fredriksskans AFAB		8,c,d	43	841	738	708	633
2174	00915-9	Fredriksskans Gävle Träfrakt		8,c,d	43	841	738	708	633
2174	00912-6	Fredriksskans Höglager		8,c,d	43	841	738	708	633
2174	00907-6	Fredriksskans Jönsson		8,c,d	43	841	738	708	633
2174	00905-0	Fredriksskans Kemira		8,c,d	43	841	738	708	633
2174	00903-5	Fredriksskans Lundstams		8,c,d	43	841	738	708	633
2174	00911-8	Fredriksskans SSAB		8,c,d	43	841	738	708	633
2174	00913-4	Fredriksskans Stora Enso		8,c,d	43	841	738	708	633
2174	00906-8	Fredriksskans Thyr		8,c,d	43	841	738	708	633
2174	00994-4	Frövifors		d	36	635	532	502	427
2174	00991-0	Frövifors Essinge		d	36	635	532	502	427
2174	03027-0	Gamlarp			23	403	300	270	349
2174	01296-3	Gävle			43	837	734	704	629
2174	01301-1	Gävle-Granudden		5,8,c,d	43	837	734	704	629
2174	01299-7	Gävle-Korsnäsverken		8,c,d	43	845	742	712	637
2174	01300-3	Gävle-Södra industrispåren		8,c	43	837	734	704	629
2174	01077-7	Gimonäs			53	1473	1370	1340	1265
2174	01365-6	Göteborg Älvsborgshamnen		d	20	474	355	325	91
2174	<b>020</b>	<b>Göteborg transit</b>		<b>1</b>	-	<b>565</b>	<b>446</b>	<b>416</b>	<b>0</b>
2174	01248-4	Göteborg-Arendal			20	474	355	325	91
2174	01184-1	Göteborg Bilhamnen		d	20	474	355	325	91
2174	01312-8	Göteborg Bilhamnen Stål		d	20	474	355	325	91
2174	01185-8	Göteborg Dicksson		d	20	474	355	325	91
2174	01243-5	Göteborg-Eurobridge		d	20	474	355	325	91
2174	01252-6	Göteborg-Fjällbo		d	20	451	332	302	124
2174	01210-4	Göteborg Centralharpan			20	451	355	302	124
2174	01326-8	Göteborg-Kville			20	474	355	325	91
2174	01330-0	Göteborg-Marieholm		c	20	450	331	301	115
2174	01331-8	Göteborg-Marieholm Borlind		c	20	450	331	301	115
2174	01193-2	Göteborg Mercantile		d	20	474	355	325	91
2174	01314-4	Göteborg-Skandiahamnen			20	474	355	325	91
2174	01246-8	Göteborg-Skandiahamnen Mitt			20	474	355	325	91
2174	01309-4	Göteborg-Skandiahamnen Öst			20	474	355	325	91
2174	01244-3	Göteborg-Skandiahamnen Syd			20	474	355	325	91
2174	01245-0	Göteborg-Skandiahamnen Väst			20	474	355	325	91
2174	01251-8	Göteborg-STORA		d	20	474	355	325	91

## SE (74)

Serving RU	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	NO (76)				FI (10)		
					Kornsjö gr 1	Charlottenberg gr 1	Storlien gr 1, b	Vassijaure gr 1	Haparanda gr 1 Torneå gr	Stockholm-Värtan 1,e Åbo (Turku gr)	
					■	543	542	541	540	360	139
2174	00929-0	Forsbacka		d	43	494	410	550	1329	1101	200
2174	00956-3	Fredriksskans		8,c,d	43	515	431	537	1316	1088	187
2174	00914-2	Fredriksskans AFAB		8,c,d	43	515	431	537	1316	1088	187
2174	00915-9	Fredriksskans Gävle Träfrakt		8,c,d	43	515	431	537	1316	1088	187
2174	00912-6	Fredriksskans Höglager		8,c,d	43	515	431	537	1316	1088	187
2174	00907-6	Fredriksskans Jönsson		8,c,d	43	515	431	537	1316	1088	187
2174	00905-0	Fredriksskans Kemira		8,c,d	43	515	431	537	1316	1088	187
2174	00903-5	Fredriksskans Lundstams		8,c,d	43	515	431	537	1316	1088	187
2174	00911-8	Fredriksskans SSAB		8,c,d	43	515	431	537	1316	1088	187
2174	00913-4	Fredriksskans Stora Enso		8,c,d	43	515	431	537	1316	1088	187
2174	00906-8	Fredriksskans Thyr		8,c,d	43	515	431	537	1316	1088	187
2174	00994-4	Frövifors		d	36	346	262	698	1488	1260	195
2174	00991-0	Frövifors Essinge		d	36	346	262	698	1488	1260	195
2174	03027-0	Gamlarp			23	323	421	930	1720	1492	335
2174	01296-3	Gävle			43	511	427	533	1312	1084	183
2174	01301-1	Gävle-Granudden		5,8,c,d	43	511	427	533	1312	1084	183
2174	01299-7	Gävle-Korsnäsverken		8,c,d	43	519	435	541	1320	1092	191
2174	01300-3	Gävle-Södra industrispåren		8,c	43	511	427	533	1312	1084	183
2174	01077-7	Gimonäs			53	1147	1063	614	720	492	845
2174	01365-6	Göteborg Älvsborgshamnen		d	20	215	349	1034	1824	1596	492
2174	<b>020</b>	<b>Göteborg transit</b>		<b>1</b>	-	<b>306</b>	<b>440</b>	<b>1125</b>	<b>1915</b>	<b>1687</b>	<b>583</b>
2174	01248-4	Göteborg-Arendal			20	215	349	1034	1824	1596	492
2174	01184-1	Göteborg Bilhamnen		d	20	215	349	1034	1824	1596	492
2174	01312-8	Göteborg Bilhamnen Stål		d	20	215	349	1034	1824	1596	492
2174	01185-8	Göteborg Dicksson		d	20	215	349	1034	1824	1596	492
2174	01243-5	Göteborg-Eurobridge		d	20	215	349	1034	1824	1596	492
2174	01252-6	Göteborg-Fjällbo		d	20	188	322	1001	1791	1563	459
2174	01210-4	Göteborg-Centralharpan			20	215	349	1034	1824	1596	492
2174	01326-8	Göteborg-Kville			20	215	349	1034	1824	1596	492
2174	01330-0	Göteborg-Marieholm		c	20	191	325	1010	1800	1572	468
2174	01331-8	Göteborg-Marieholm Borlind		c	20	191	325	1010	1800	1572	468
2174	01193-2	Göteborg Mercantile		d	20	215	349	1034	1824	1596	492
2174	01314-4	Göteborg-Skandiahamnen			20	215	349	1034	1824	1596	492
2174	01246-8	Göteborg-Skandiahamnen Mitt			20	215	349	1034	1824	1596	492
2174	01309-4	Göteborg-Skandiahamnen Öst			20	215	349	1034	1824	1596	492
2174	01244-3	Göteborg-Skandiahamnen Syd			20	215	349	1034	1824	1596	492
2174	01245-0	Göteborg-Skandiahamnen Väst			20	215	349	1034	1824	1596	492
2174	01251-8	Göteborg-STORA		d	20	215	349	1034	1824	1596	492

## SE (74)

	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till		PL (51)	DE (80)		DK (86)	
						Ystad gr Swinoujscie Sr. M 1,j	Trelleborg Gr 1 Rostock Gr 1		Malmö Gr 1	Göteborg tr Frederikshavn Gr 1
Serving RU					■	011	022		019	020
2174	01313-6	Göteborg-STORA Vagnslast		d	20	474	355		325	91
2174	01249-2	Göteborg-Svea Terminalen			20	474	355		325	91
2174	01327-6	Göteborg-Volvo		d	20	474	355		325	91
2174	01318-5	Göteborgs central		d	20	446	327		297	119
2174	01165-0	Grums		d	33	656	537		507	329
2174	01351-6	Habo		c,d	22	435	332		302	283
2174	01667-5	Hällefors			35	731	615		585	453
2174	01374-8	Hallsberg		c	31	585	482		452	377
2174	01563-6	Hallsberg Posten		c	31	585	482		452	377
2174	01373-0	Hallsbergs rangerbangård		c	31	585	482		452	377
2174	01548-7	Hallsberg Kombi		e	31	585	482		452	377
2174	01540-4	Hallsberg-Tältet		c	31	585	482		452	377
2174	01375-5	Hallstahammar		d	37	703	600		570	495
2174	01377-1	Hallstavik		c,d	40	904	801		771	698
2174	01380-5	Halmstads central			15	295	176		146	270
2174	01382-1	Halmstads hamn 1		7,d	15	295	176		146	270
2174	01383-9	Halmstads hamn 2		7,d	15	295	176		146	270
2174	<b>360</b>	<b>Haparanda gränsen</b>		<b>1,7</b>	-	<b>1895</b>	<b>1792</b>		<b>1762</b>	<b>1687</b>
2174	01412-6	Haraholmen		7,8	55	1744	1641		1611	1536
2174	01415-9	Hargshamn		h	40	887	784		754	681
2174	01707-9	Hässleholm			12	215	112		82	361
2174	01727-7	Hässleholms industrispår		7,c,d	12	215	112		82	361
2174	01444-9	Hedensbyn		c	54	1599	1496		1466	1391
2174	01696-4	Helsingborg-Ättekulla		8,c	11	215	96		66	362
2174	01694-9	Helsingborg Kombi		c,d,e,f	11	215	96		66	362
2174	01461-3	Helsingborg väster		7	11	215	96		66	362
2174	01680-8	Helsingborg-Kemira		7,8,d	11	215	96		66	362
2174	01690-7	Helsingborgs godsbangård			11	215	96		66	362
2174	01692-3	Helsingborgs hamn		7,8	11	215	96		66	362
2174	01621-2	Helsingborgs hamn Kombi		e	11	215	96		66	362
2174	01691-5	Helsingborgs industrispår		7,8	11	215	96		66	362
2174	01711-1	Hissmofors			46	1190	1065		1057	982
2174	01524-8	Hofors		c,d	43	816	713		683	608
2174	01542-0	Holmsund			53	1484	1381		1351	1276
2174	01757-4	Hörle		d	16	352	249		219	299
2174	01598-2	Hultsfred		c	23	483	380		350	429

## SE (74)

Serving RU	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	NO (76)					FI (10)	
					Kornsjö gr 1	Charlottenberg gr 1	Storlien gr 1, b	Vassijaure gr 1	Haparanda gr 1 Torneå gr	Stockholm-Värtan 1,e Åbo (Turku gr)	
					■	543	542	541	540	360	139
2174	01313-6	Göteborg-STORA Vagnslast		d	20	215	349	1034	1824	1596	492
2174	01249-2	Göteborg-Svea Terminalen			20	215	349	1034	1824	1596	492
2174	01327-6	Göteborg-Volvo		d	20	215	349	1034	1824	1596	492
2174	01318-5	Göteborgs central		d	20	187	321	1006	1796	1568	464
2174	01165-0	Grums		d	33	151	111	834	1645	1418	378
2174	01351-6	Habo		c,d	22	257	373	942	1732	1504	400
2174	01667-5	Hällefors			35	275	191	710	1521	1294	289
2174	01374-8	Hallsberg		c	31	320	239	748	1538	1310	206
2174	01563-6	Hallsberg Posten		c	31	320	239	748	1538	1310	206
2174	01373-0	Hallsbergs rangerbangård		c	31	320	239	748	1538	1310	206
2174	01548-7	Hallsberg Kombi		e	31	320	239	748	1538	1310	206
2174	01540-4	Hallsberg-Tältet		c	31	320	239	748	1538	1310	206
2174	01375-5	Hallstahammar		d	37	414	330	660	1450	1222	139
2174	01377-1	Hallstavik		c,d	40	617	533	669	1448	1220	177
2174	01380-5	Halmstads central			15	338	472	1082	1872	1644	534
2174	01382-1	Halmstads hamn 1		7,d	15	338	472	1082	1872	1644	534
2174	01383-9	Halmstads hamn 2		7,d	15	338	472	1082	1872	1644	534
2174	<b>360</b>	<b>Haparanda gränsen</b>		<b>1,7</b>	-	<b>1569</b>	<b>1485</b>	<b>1028</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>1267</b>
2174	01412-6	Haraholmen		7,8	55	1418	1334	877	509	281	1116
2174	01415-9	Hargshamn		h	40	600	516	652	1431	1203	160
2174	01707-9	Hässleholm			12	429	563	1118	1908	1680	523
2174	01727-7	Hässleholms industrispår		7,c,d	12	429	563	1118	1908	1680	523
2174	01444-9	Hedensbyn		c	54	1273	1189	740	624	396	971
2174	01696-4	Helsingborg-Ättekulla		8,c	11	430	564	1174	1964	1736	594
2174	01694-9	Helsingborg Kombi		c,d,e,f	11	430	564	1174	1964	1736	594
2174	01461-3	Helsingborg väster		7	11	430	564	1174	1964	1736	594
2174	01680-8	Helsingborg-Kemira		7,8,d	11	430	564	1174	1964	1736	594
2174	01690-7	Helsingborgs godsbangård			11	430	564	1174	1964	1736	594
2174	01692-3	Helsingborgs hamn		7,8	11	430	564	1174	1964	1736	594
2174	01621-2	Helsingborgs hamn Kombi		e	11	430	564	1174	1964	1736	594
2174	01691-5	Helsingborgs industrispår		7,8	11	430	564	1174	1964	1736	594
2174	01711-1	Hissmofors			46	842	758	143	1000	885	573
2174	01524-8	Hofors		c,d	43	456	372	551	1341	1113	238
2174	01542-0	Holmsund			53	1158	1074	625	731	503	856
2174	01757-4	Hörle		d	16	324	456	1006	1796	1568	411
2174	01598-2	Hultsfred		c	23	403	490	977	1767	1539	340



## SE (74)

	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	PL (51)	DE (80)		DK (86)	
					Ystad gr Swinoujście Sr. M 1,j	Trelleborg Gr 1 Rostock Gr 1	Malmö Gr 1	Göteborg tr Frederikshavn Gr 1	
Serving RU				■	011	022		019	020
2174	01623-8	Hyltebruk			15	346	227	197	316
2174	01789-7	Iggesunds bruk	8,c,d		45	964	861	831	756
2174	01865-5	Järna	d		38	683	580	550	528
2174	01884-6	Jönköping Kombi	e		22	416	313	283	302
2174	01883-8	Jönköpings godsbangård			22	416	313	283	302
2174	01847-3	Jularbo	c,d		42	746	643	613	538
2174	01841-6	Jordbro			38	742	639	609	587
2174	01843-2	Jordbro DLP Terminalen			38	743	640	610	588
2174	01842-4	Jordbro Posten			38	743	640	610	588
2174	01846-5	Jordbro Road Cargo			38	743	640	610	588
2174	01924-0	Kalmar Södra			19	426	319	311	471
2174	01907-5	Kalix	c,d		55	1837	1734	1704	1629
2174	01939-8	Karlsborgsbruk	8,c,d		55	1848	1745	1715	1640
2174	01942-2	Karlshamn-Stilleryd	8,d		14	273	223	193	472
2174	01944-8	Karlshamns central			14	253	203	173	452
2174	01947-1	Karlskoga			35	648	532	502	399
2174	01948-9	Karlskrona central	c		14	322	272	242	471
2174	01953-9	Karlstads central			34	697	578	548	370
2174	01956-2	Karlstads östra			34	696	579	549	371
2174	01955-4	Karlstads yttre hamn	8		34	694	575	545	367
2174	01968-7	Katrineholm	c		32	615	512	482	442
2174	01982-8	Kil	c		33	678	559	529	351
2174	01989-3	Kilstaverken			35	648	532	502	399
2174	02007-3	Kiruna malmbangård	d		57	1995	1892	1862	1787
2174	02019-8	Kirunavaara	c		57	1999	1896	1866	1791
2174	02014-9	Kistinge			15	290	171	141	275
2174	02020-6	Kjula	d		37	695	592	562	514
2174	04367-9	Klockarbäcken			53	1462	1359	1329	1254
2174	02260-8	Köping			37	681	578	548	473
2174	02261-6	Köpings hamn	8		37	691	588	558	483
2174	02262-4	Köpings industrispår	8,c,d		37	691	588	558	483
2174	<b>543</b>	<b>Kornsjö gränsen</b>	<b>1</b>		-	<b>633</b>	<b>514</b>	<b>484</b>	<b>306</b>

## SE (74)

	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	NO (76)				FI (10)		
					Kornsjö gr 1	Charlottenberg gr 1	Storlien gr 1, b	Vassijaure gr 1	Haparanda gr 1 Torneå gr	Stockholm-Värtan 1,e Åbo (Turku gr)	
Serving RU					543	542	541	540	360	139	
2174	01623-8	Hyltebruk			15	341	475	1055	1845	1617	507
2174	01789-7	Iggesunds bruk	8,c,d		45	638	554	446	1180	952	317
2174	01865-5	Järna	d		38	471	390	760	1539	1311	55
2174	01884-6	Jönköping Kombi	e		22	276	392	961	1751	1523	382
2174	01883-8	Jönköpings godsbangård			22	276	392	961	1751	1523	382
2174	01847-3	Jularbo	c,d		42	436	352	587	1377	1149	168
2174	01841-6	Jordbro			38	530	449	741	1520	1292	36
2174	01843-2	Jordbro DLP Terminalen			38	531	450	742	1521	1293	37
2174	01842-4	Jordbro Posten			38	531	450	742	1521	1293	37
2174	01846-5	Jordbro Road Cargo			38	531	450	742	1521	1293	37
2174	01924-0	Kalmar Södra			19	487	591	1091	1881	1653	454
2174	01907-5	Kalix	c,d		55	1511	1427	970	510	136	1209
2174	01939-8	Karlsborgsbruk	8,c,d		55	1522	1438	981	521	147	1220
2174	01942-2	Karlshamn-Stilleryd	8,d		14	535	669	1190	1980	1752	595
2174	01944-8	Karlshamns central			14	515	649	1170	1960	1732	575
2174	01947-1	Karlskoga			35	271	187	803	1593	1365	288
2174	01948-9	Karlskrona central	c		14	496	630	1151	1941	1713	556
2174	01953-9	Karlstads central			34	192	108	826	1637	1410	337
2174	01956-2	Karlstads östra			34	193	109	825	1636	1409	336
2174	01955-4	Karlstads yttre hamn	8		34	189	105	828	1639	1412	340
2174	01968-7	Katrineholm	c		32	385	304	760	1550	1322	141
2174	01982-8	Kil	c		33	173	89	812	1623	1396	356
2174	01989-3	Kilstaverken			35	271	187	803	1593	1365	288
2174	02007-3	Kiruna malmbangård	d		57	1668	1584	1051	128	440	1367
2174	02019-8	Kirunavaara	c		57	1672	1588	1019	124	444	1371
2174	02014-9	Kistinge			15	343	477	1087	1877	1649	539
2174	02020-6	Kjula	d		37	433	349	710	1500	1272	110
2174	04367-9	Klockarbäcken			53	1136	1052	603	709	481	834
2174	02260-8	Köping			37	392	308	682	1472	1244	149
2174	02261-6	Köpings hamn	8		37	402	318	692	1482	1254	159
2174	02262-4	Köpings industrispår	8,c,d		37	402	318	692	1482	1254	159
2174	<b>543</b>	<b>Kornsjö gränsen</b>	<b>1</b>		-	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>985</b>	<b>1796</b>	<b>1569</b>	<b>526</b>

## SE (74)

Serving RU	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	PL (51)	DE (80)		DK (86)	
					Ystad gr Swinoujscie Sr. M 1,j	Trelleborg Gr 1 Rostock Gr 1	Malmö Gr 1	Göteborg tr Frederikshavn Gr 1	
					011	022		019	020
2174	02120-4	Kristinehamn			35	656	540	510	407
2174	02155-0	Kumla	d		31	592	489	459	384
2174	02199-8	Kvillsfors-Metsä	d		23	465	362	332	411
2174	02300-2	Landskrona			10	197	73	43	402
2174	02302-8	Landskrona hamn	7,8		10	197	73	43	402
2174	02370-5	Lilla Edet	c		20	498	379	349	171
2174	02434-9	Ljungaverks lastplats	7,8,c		47	1087	984	954	879
2174	02444-8	Ljusdal	c		44	961	858	828	753
2174	02449-7	Ljusne	c		45	906	803	773	698
2174	02472-9	Ludvika	d		41	733	630	600	525
2174	02480-2	Luleå			56	1761	1658	1628	1553
2174	02484-4	Luleå Kombi	e		56	1761	1658	1628	1553
2174	02483-6	Luleå oljehamn	7,8		56	1761	1658	1628	1553
2174	02611-2	Malmö central			10	152	34	4	418
2174	02613-8	Malmö frihamn	7,8,c,d		10	152	34	4	418
2174	<b>019</b>	<b>Malmö gränsen</b>	<b>1</b>		-	<b>156</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>416</b>
2174	02617-9	Malmö gränsen	2		-	156	32	0	416
2174	02618-7	Malmö hamnbana 1	7,8,d		10	152	34	4	418
2174	02619-5	Malmö hamnbana 2	7,8,d		10	152	34	4	418
2174	02620-3	Malmö hamnbana 3	7,8,d		10	152	34	4	418
2174	02621-1	Malmö hamnbana 4	7,8,d		10	152	34	4	418
2174	02760-7	Malmö hamn Kombi	7,c		10	153	35	4	418
2174	02629-4	Malmö Huvudverkstad	7,8,d		10	152	34	4	418

## SE (74)

	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	NO (76)				FI (10)		
					Kornsjö gr 1	Charlottenberg gr 1	Storlien gr 1, b	Vassijaure gr 1	Haparanda gr 1 Torneå gr	Stockholm-Värtan 1,e Åbo (Turku gr)	
Serving RU					543	542	541	540	360	139	
2174	02120-4	Kristinehamn			35	233	149	785	1596	1369	296
2174	02155-0	Kumla	d		31	327	246	741	1531	1303	213
2174	02199-8	Kvillsfors-Metsä	d		23	385	489	998	1788	1560	403
2174	02300-2	Landskrona			10	470	604	1200	1990	1762	605
2174	02302-8	Landskrona hamn	7,8		10	470	604	1200	1990	1762	605
2174	02370-5	Lilla Edet	c		20	165	299	1022	1813	1585	481
2174	02434-9	Ljungaverks lastplats	7,8,c		47	761	677	290	1080	852	470
2174	02444-8	Ljusdal	c		44	635	551	372	1162	934	344
2174	02449-7	Ljusne	c		45	580	496	500	1243	1015	252
2174	02472-9	Ludvika	d		41	348	264	637	1448	1221	216
2174	02480-2	Luleå			56	1435	1351	894	434	206	1133
2174	02484-4	Luleå Kombi	e		56	1435	1351	894	434	206	1133
2174	02483-6	Luleå oljehamn	7,8		56	1435	1351	894	434	206	1133
2174	02611-2	Malmö central			10	486	620	1202	1992	1764	607
2174	02613-8	Malmö frihamn	7,8,c,d		10	486	620	1202	1992	1764	607
2174	<b>019</b>	<b>Malmö gränsen</b>	<b>1</b>		-	<b>484</b>	<b>618</b>	<b>1200</b>	<b>1990</b>	<b>1762</b>	<b>605</b>
2174	02617-9	Malmö gränsen	2		-	484	618	1200	1990	1762	605
2174	02618-7	Malmö hamnbana 1	7,8,d		10	486	620	1202	1992	1764	607
2174	02619-5	Malmö hamnbana 2	7,8,d		10	486	620	1202	1992	1764	607
2174	02620-3	Malmö hamnbana 3	7,8,d		10	486	620	1202	1992	1764	607
2174	02621-1	Malmö hamnbana 4	7,8,d		10	486	620	1202	1992	1764	607
2174	02760-7	Malmö hamn Kombi	7,c		10	487	621	1203	1993	1765	608
2174	02629-4	Malmö Huvudverkstad	7,8,d		10	486	620	1202	1992	1764	607

## SE (74)

Serving RU	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	PL (51)	DE (80)		DK (86)	
					Ystad gr Swinoujście Sr. M 1,j	Trelleborg Gr 1 Rostock Gr 1	Malmö Gr 1	Göteborg tr Frederikshavn Gr 1	
					011	022		019	020
2174	02630-2	Malmö Kombi		e	10	152	34	4	418
2174	02627-8	Malmö-Kockum		7,8,d	10	152	34	4	418
2174	02615-3	Malmö godsbangård		c	10	152	34	4	418
2174	02614-6	Malmö Westerman		c,d	10	152	34	4	418
2174	02616-1	Malmö Westerman SFL		c,d	10	152	34	4	418
2174	02652-6	Mariestad			27	596	480	450	308
2174	02685-6	Mariestad-Electrolux		d	27	596	480	450	308
2174	02674-0	Mellerud		c	25	569	450	420	242
2174	02824-1	Mönsterås		d	19	482	397	367	511
2174	02722-7	Mora			41	884	781	751	676
2174	02723-5	Mora industriområde		7,8	41	884	781	751	676
2174	02833-2	Mörrums bruk		8,d	14	277	227	197	476
2174	02750-8	Mosås		c,d	31	600	497	467	392
2174	02766-4	Munkedal		d	24	556	437	407	229
2174	02773-0	Munksund		h	55	1737	1634	1604	1529
2174	03001-5	Närkes Kvarntorp		8,d	31	592	489	459	384
2174	03012-2	Nässjö		c	23	400	297	267	346
2174	03020-5	Nättraby		c	14	310	260	230	475
2174	02914-0	Norrköping-Braviken		d	30	567	464	434	490
2174	02930-6	Norrköping Central		c	30	567	464	434	490
2174	02931-4	Norrköping Kombi		e	30	567	464	434	490
2174	02932-2	Norrköpings godsbangård			30	567	464	434	490
2174	02933-0	Norrköpings hamn		4,7,8	30	567	464	434	490
2174	02937-1	Norrköpings Pampushamnen		4,7,8	30	567	464	434	490
2174	02887-8	Norviks Hamn		e	38	758	655	625	603
2174	02953-8	Notviken			56	1756	1653	1623	1548
2174	02961-1	Nybybruk		d	37	695	592	562	514
2174	02974-4	Nykvarn		d	38	712	609	579	557
2174	03042-9	Olofström		c	17	251	201	171	430

## SE (74)

Serving RU	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	NO (76)				FI (10)		
					■	Kornsjö gr 1 543	Charlottenberg gr 1 542	Storlien gr 1, b 541	Vassijaure gr 1 540	Haparanda gr 1 Torneå gr 360	Stockholm-Värtan 1,e Åbo (Turku gr) 139
2174	02630-2	Malmö Kombi		e	10	486	620	1202	1992	1764	607
2174	02627-8	Malmö-Kockum		7,8,d	10	486	620	1202	1992	1764	607
2174	02615-3	Malmö godsbangård		c	10	486	620	1202	1992	1764	607
2174	02614-6	Malmö Westerman		c,d	10	486	620	1202	1992	1764	607
2174	02616-1	Malmö Westerman SFL		c,d	10	486	620	1202	1992	1764	607
2174	02652-6	Mariestad			27	228	271	840	1630	1402	298
2174	02685-6	Mariestad-Electrolux		d	27	228	271	840	1630	1402	298
2174	02674-0	Mellerud		c	25	64	198	921	1732	1505	462
2174	02824-1	Mönsterås		d	19	485	572	1059	1849	1621	422
2174	02722-7	Mora			41	499	415	486	1297	1129	332
2174	02723-5	Mora industriområde		7,8	41	499	415	486	1297	1129	332
2174	02833-2	Mörrums bruk		8,d	14	539	673	1194	1984	1756	599
2174	02750-8	Mosås		c,d	31	329	245	733	1523	1295	221
2174	02766-4	Munkedal		d	24	148	282	1005	1796	1568	464
2174	02773-0	Munksund		h	55	1411	1327	870	502	274	1109
2174	03001-5	Närkes Kvarntorp		8,d	31	327	246	741	1531	1303	213
2174	03012-2	Nässjö		c	23	320	424	933	1723	1495	338
2174	03020-5	Nättraby		c	14	500	634	1155	1945	1717	560
2174	02914-0	Norrköping-Braviken		d	30	433	352	808	1598	1370	171
2174	02930-6	Norrköping Central		c	30	433	352	808	1598	1370	171
2174	02931-4	Norrköping Kombi		e	30	433	352	808	1598	1370	171
2174	02932-2	Norrköpings godsbangård			30	433	352	808	1598	1370	171
2174	02933-0	Norrköpings hamn		4,7,8	30	433	352	808	1598	1370	171
2174	02937-1	Norrköpings Pampushamnen		4,7,8	30	433	352	808	1598	1370	171
2174	02887-8	Norviks Hamn		e	38	546	465	741	1520	1292	43
2174	02953-8	Notviken			56	1430	1346	889	429	201	1128
2174	02961-1	Nybybruk		d	37	433	349	710	1500	1272	140
2174	02974-4	Nykvarn		d	38	483	399	760	1544	1316	60
2174	03042-9	Olofström		c	17	455	589	1110	1900	1672	515

## SE (74)

	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	PL (51)	DE (80)		DK (86)		
					Ystad gr Swinoujście Sr. M 1,j	Trelleborg Gr 1 Rostock Gr 1	Malmö Gr 1	Göteborg tr Frederikshavn Gr 1		
Serving RU				■	011	022		019	020	
2174	03046-0	Olofströms övre		c,d	17	251	201		171	430
2174	04876-9	Örbyhus		c	40	839	736		706	633
2174	04878-5	Örebro central			36	610	507		477	402
2174	04888-4	Örnsköldsviks central			50	1347	1244		1214	1139
2174	04900-7	Örtofta		d	10	173	54		24	408
2174	03074-2	Osby		c	12	244	141		111	390
2174	03076-7	Osby industrispår		7,8	12	244	141		111	390
2174	03077-5	Oskarshamn		c	23	531	445		415	494
2174	03078-3	Oskarshamns hamn		8	23	531	445		415	494
2174	04918-9	Östavall		c	47	1045	942		912	837
2174	04942-9	Östersund			46	1167	1064		1034	959
2174	04945-2	Östersund-Lugnvik			46	1167	1064		1034	959
2174	03091-6	Oxelösund			32	639	536		506	528
2174	03093-2	Oxelösunds hamn		8	32	649	546		516	538
2174	03092-4	Oxelösunds industrispår		8,d	32	649	546		516	538
2174	03114-6	Perstorp			12	240	124		94	378
2174	03120-3	Piteå			55	1731	1628		1598	1523
2174	03116-1	Pitkäljärvi		5,c,d,h	57	2027	1924		1849	1819
2174	03146-8	Pölsebo			20	474	355		325	91
2174	03144-3	Pölsebo-Hökebangård		d	20	474	355		325	91
2174	00927-4	Rena-GC		c,i	99	930	811		781	603
2174	03285-4	Rågön		c	50	1377	1274		1244	1169
2174	03284-7	Rågsveden			41	877	774		744	669
2174	03157-5	Ramnäs bruk		c,d	37	724	621		591	516
2174	03329-0	Rönnskärsverken		4,7,d	54	1613	1510		1480	1405
2174	03226-8	Rosersberg		c,d	39	762	637		629	607
2174	03238-3	Rottneros		d	33	714	595		565	387
2174	03372-0	Sandarne		c,d	45	913	810		780	705
2174	03389-4	Sandviken		c	43	814	711		681	606
2174	03393-6	Sannahed		8,d	31	589	486		456	381
2174	03953-7	Sävenäs rangerbangård		c	20	451	332		302	124
2174	03575-8	Skärblacka		d	30	555	452		422	501

## SE (74)

Serving RU	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	NO (76)				FI (10)		
					■	Kornsjö gr 1 543	Charlottenberg gr 1 542	Storlien gr 1, b 541	Vassijaure gr 1 540	Haparanda gr 1 Torneå gr 360	Stockholm-Värtan 1,e Åbo (Turku) gr 139
2174	03046-0	Olofströms övre		c,d	17	455	589	1110	1900	1672	515
2174	04876-9	Örbyhus		c	40	552	468	604	1383	1155	112
2174	04878-5	Örebro central			36	321	237	723	1513	1285	220
2174	04888-4	Örnköldsviks central			50	1021	937	488	834	606	719
2174	04900-7	Örtofta		d	10	476	610	1176	1966	1738	581
2174	03074-2	Osby		c	12	434	568	1089	1879	1651	494
2174	03076-7	Osby industrispår		7,8	12	434	568	1089	1879	1651	494
2174	03077-5	Oskarshamn		c	23	468	555	1042	1832	1604	405
2174	03078-3	Oskarshamns hamn		8	23	468	555	1042	1832	1604	405
2174	04918-9	Östavall		c	47	719	635	288	1078	850	428
2174	04942-9	Östersund			46	819	735	166	977	862	550
2174	04945-2	Östersund-Lugnvik			46	819	735	166	977	862	550
2174	03091-6	Oxelösund			32	471	390	798	1588	1360	125
2174	03093-2	Oxelösunds hamn		8	32	481	400	808	1598	1370	135
2174	03092-4	Oxelösunds industrispår		8,d	32	481	400	808	1598	1370	135
2174	03114-6	Perstorp			12	446	580	1143	1933	1705	548
2174	03120-3	Piteå			55	1405	1321	864	496	268	1103
2174	03116-1	Pitkäljärvi		5,c,d,h	57	1700	1616	1047	96	472	1399
2174	03146-8	Pölsebo			20	215	349	1034	1824	1596	492
2174	03144-3	Pölsebo-Hökebangård		d	20	215	349	1034	1824	1596	492
2174	00927-4	Rena-GC		c,i	99	425	163	1064	1875	1648	608
2174	03285-4	Rågön		c	50	1051	967	518	864	636	749
2174	03284-7	Rågsveden			41	492	408	673	1484	1271	325
2174	03157-5	Ramnäs bruk		c,d	37	432	348	639	1429	1201	132
2174	03329-0	Rönnskärsverken		4,7,d	54	1287	1203	754	638	410	985
2174	03226-8	Rosersberg		c,d	39	543	459	681	1460	1232	35
2174	03238-3	Rottneros		d	33	209	125	848	1659	1432	392
2174	03372-0	Sandarne		c,d	45	587	503	493	1236	1008	259
2174	03389-4	Sandviken		c	43	488	404	549	1335	1107	206
2174	03393-6	Sannahed		8,d	31	324	243	752	1542	1314	210
2174	03953-7	Sävenäs rangerbangård		c	20	188	322	1001	1791	1563	459
2174	03575-8	Skärblacka		d	30	457	376	832	1622	1394	195



## SE (74)

Serving RU	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	PL (51)	DE (80)		DK (86)	
					Ystad gr Swinoujscie Sr. M 1,j	Trelleborg Gr 1 Rostock Gr 1	Malmö Gr 1	Göteborg tr Frederikshavn Gr 1	
					011	022		019	020
2174	03508-9	Skelleftehamns övre			54	1612	1509	1479	1404
2174	03527-9	Skoghall	5,c,d		35	706	589	559	381
2174	03587-3	Skönsmon	d		48	1067	964	934	859
2174	03592-3	Skövde central	c		27	512	396	366	263
2174	03551-9	Skutskär	c		43	853	750	720	645
2174	03631-9	Smedjebacken	d		41	739	636	606	531
2174	03976-8	Södertälje hamn	c,d		38	695	592	562	540
2174	03979-2	Södertälje sydhamn	4,8,c		38	697	594	564	542
2174	03973-5	Södertälje uthamn	8,c		38	697	594	564	542
2174	03989-1	Sölvesborg			13	222	172	142	421
2174	03990-9	Sölvesborgs hamnspår	8		13	242	192	162	441
2174	04009-7	Söråker södra	d		48	1092	989	959	884
2174	03723-4	Stenungsund			20	494	375	345	167
2174	03697-0	Stenungsund-Hydro	d		20	494	375	345	167
2174	03706-9	Stenungsund-Statoil	d		20	494	375	345	167
2174	03737-4	Stockaryd	c		23	360	257	227	386
2174	03750-7	Stockholm-Årsta	8		38	730	627	597	575
2174	<b>139</b>	<b>Stockholm-Värtan (Åbo/Turku)</b>	<b>1,e</b>		-	<b>738</b>	<b>635</b>	<b>605</b>	<b>583</b>
2174	03748-1	Stockholm-Västberga	8,c		38	730	627	597	575
2174	03765-5	Stockviksverkens nedre	8,d		48	1058	955	925	850
2174	03766-3	Stockviksverkens övre	8,d		48	1058	955	925	850
2174	03784-6	Storfors			35	684	568	538	432
2174	<b>541</b>	<b>Storlien gränsen</b>	<b>1,h</b>		-	<b>1333</b>	<b>1230</b>	<b>1200</b>	<b>1125</b>
2174	03797-8	Storuman	c		51	1479	1376	1346	1271
2174	03872-9	Sundsvall Kombi	e		48	1063	960	930	855

## SE (74)

Serving RU	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	NO (76)				FI (10)	
					■	Kornsjö gr 1 543	Charlottenberg gr 1 542	Storlien gr 1, b 541	Vassijaure gr 1 540	Haparanda gr 1 Torneå gr 360
2174	03508-9	Skelleftehamns övre		54	1286	1202	753	637	409	984
2174	03527-9	Skoghall	5,c,d	35	203	119	835	1646	1419	346
2174	03587-3	Skönsmon	d	48	741	657	367	1083	855	420
2174	03592-3	Skövde central	c	27	237	293	862	1652	1424	320
2174	03551-9	Skutskär	c	43	527	443	549	1328	1100	167
2174	03631-9	Smedjebacken	d	41	365	281	654	1448	1220	199
2174	03976-8	Södertälje hamn	c,d	38	483	402	748	1527	1299	43
2174	03979-2	Södertälje sydhamn	4,8,c	38	485	404	750	1529	1301	45
2174	03973-5	Södertälje uthamn	8,c	38	485	404	750	1529	1301	45
2174	03989-1	Sölvesborg		13	484	618	1139	1929	1701	544
2174	03990-9	Sölvesborgs hamnspår	8	13	504	638	1159	1949	1721	564
2174	04009-7	Söråker södra	d	48	766	682	392	1050	822	445
2174	03723-4	Stenungsund		20	168	302	1025	1816	1588	484
2174	03697-0	Stenungsund-Hydro	d	20	168	302	1025	1816	1588	484
2174	03706-9	Stenungsund-Statoil	d	20	168	302	1025	1816	1588	484
2174	03737-4	Stockaryd	c	23	360	464	973	1763	1535	378
2174	03750-7	Stockholm-Årsta	8	38	518	437	713	1492	1264	15
2174	<b>139</b>	<b>Stockholm-Värtan (Åbo/Turku)</b>	<b>1,e</b>	-	<b>526</b>	<b>445</b>	<b>716</b>	<b>1495</b>	<b>1267</b>	<b>0</b>
2174	03748-1	Stockholm-Västberga	8,c	38	518	437	713	1492	1264	15
2174	03765-5	Stockviksverkens nedre	8,d	48	732	648	376	1092	864	411
2174	03766-3	Stockviksverkens övre	8,d	48	732	648	376	1092	864	411
2174	03784-6	Storfors		35	254	170	757	1568	1341	324
2174	<b>541</b>	<b>Storlien gränsen</b>	<b>1,h</b>	-	<b>985</b>	<b>901</b>	<b>0</b>	<b>1143</b>	<b>1028</b>	<b>716</b>
2174	03797-8	Storuman	c	51	1131	1047	478	665	550	862
2174	03872-9	Sundsvall Kombi	e	48	737	653	363	1079	851	416

## SE (74)

Serving RU	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	PL (51)	DE (80)		DK (86)		
					Ystad gr Swinoujscie Sr. M 1 j	Trelleborg Gr 1 Rostock Gr 1	Malmö Gr 1	Göteborg tr Frederikshavn Gr 1		
					011	022		019	020	
2174	03869-5	Sundsvalls central			48	1063	960		930	855
2174	03870-3	Sundsvalls Tunadal			48	1062	959		929	854
2174	03881-0	Surahammar	d		37	714	611		581	506
2174	03843-0	Surahammar-Lucchini	d		37	714	611		581	506
2174	03901-6	Svartön järnverket	8,d		56	1761	1658		1628	1553
2174	03907-3	Sveg	c,d		46	1020	917		887	812
2174	04272-1	Tångsjöberg	c,d		49	1146	1021		1013	938
2174	04134-3	Tomtebodda	d		39	730	627		597	575
2174	04170-7	Torsvik			22	400	297		267	318
2174	04133-5	Torsvik terminalen	c,e		22	400	297		267	318
2174	04196-2	Trelleborg			10	183	0		32	449
2174	022	<b>Trelleborg Gr</b>	<b>1</b>		-	<b>183</b>	0		<b>32</b>	<b>449</b>
2174	04192-1	Trelleborg Gr	2		-	183	0		32	449
2174	04201-0	Trelleborg-Kontinentterminalen	7,8,d		10	183	0		32	449
2174	04198-8	Trelleborgs hamnbana	8		10	203	20		52	469
2174	04241-6	Tunadal	8		48	1085	982		952	877
2174	04243-2	Tunadal-SCA	8		48	1085	982		952	877
2174	04314-1	Uddevalla central			24	535	416		386	208
2174	04315-8	Uddevalla hamn	8,c		24	537	418		388	210
2174	04303-4	Uddevalla Sörvik	8,c		24	535	416		386	208
2174	04337-2	Umeå			53	1469	1366		1336	1261
2174	04369-5	Umeå godsbangård			53	1469	1366		1336	1261
2174	04360-4	Umeå Kombi	e		53	1469	1366		1336	1261
2174	04351-3	Uppsala central	5,c,d		40	796	693		663	590
2174	◆04359-6	Ursviken	d		54	1613	1510		1480	1405
2174	04516-1	Väckernäset	c		47	1154	1051		1021	946
2174	04374-5	Vaggeryd	5,d		16	381	278		248	328
2174	04415-6	Valåsen	8,d		35	652	536		506	403
2174	04401-6	Vallvik	c,d		45	902	799		769	694
2174	04594-8	Vännäs			52	1438	1335		1305	1230
2174	04429-7	Varberg			15	369	250		220	196
2174	04432-1	Varbergs hamn			15	369	250		220	196

## SE (74)

	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	NO (76)				FI (10)		
					Kornsjö gr 1	Charlottenberg gr 1	Storlien gr 1, b	Vassijaure gr 1	Haparanda gr 1 Torneå gr	Stockholm-Värtan 1,e Åbo (Turku gr)	
Serving RU					■	543	542	541	540	360	139
2174	03869-5	Sundsvalls central			48	737	653	363	1079	851	416
2174	03870-3	Sundsvalls Tunadal			48	736	652	364	1080	852	415
2174	03881-0	Surahammar	d		37	425	341	649	1439	1211	142
2174	03843-0	Surahammar-Lucchini	d		37	425	341	649	1439	1211	142
2174	03901-6	Svartön järnverket	8,d		56	1435	1351	894	434	206	1133
2174	03907-3	Sveg	c,d		46	635	551	350	1161	1024	468
2174	04272-1	Tångsjöberg	c,d		49	820	736	287	815	587	518
2174	04134-3	Tomtebodda	d		39	518	437	713	1492	1264	6
2174	04170-7	Torsvik			22	292	408	977	1767	1539	398
2174	04133-5	Torsvik terminalen	c,e		22	292	408	977	1767	1539	398
2174	04196-2	Trelleborg			10	517	651	1233	2023	1795	638
2174	<b>022</b>	<b>Trelleborg Gr</b>	<b>1</b>		-	<b>517</b>	<b>651</b>	<b>1233</b>	<b>2023</b>	<b>1795</b>	<b>638</b>
2174	04192-1	Trelleborg Gr	2		-	517	651	1233	2023	1795	638
2174	04201-0	Trelleborg-Kontinentterminalen	7,8,d		10	517	651	1233	2023	1795	638
2174	04198-8	Trelleborgs hamnbana	8		10	537	671	1253	2043	1815	658
2174	04241-6	Tunadal	8		48	759	675	385	1067	839	438
2174	04243-2	Tunadal-SCA	8		48	759	675	385	1067	839	438
2174	04314-1	Uddevalla central			24	127	261	984	1775	1547	443
2174	04315-8	Uddevalla hamn	8,c		24	129	263	986	1777	1549	445
2174	04303-4	Uddevalla Sörvik	8,c		24	127	261	984	1775	1547	443
2174	04337-2	Umeå			53	1143	1059	610	716	488	841
2174	04369-5	Umeå godsbangård			53	1143	1059	610	716	488	841
2174	04360-4	Umeå Kombi	e		53	1143	1059	610	716	488	841
2174	04351-3	Uppsala central	5,c,d		40	509	425	647	1426	1198	69
2174	◆04359-6	Ursviken	d		54	1287	1203	754	638	410	985
2174	04516-1	Vackernäset	c		47	828	744	295	969	741	537
2174	04374-5	Vaggeryd	5,d		16	311	427	977	1767	1539	382
2174	04415-6	Valåsen	8,d		35	275	191	807	1597	1369	292
2174	04401-6	Vallvik	c,d		45	576	492	504	1247	1019	248
2174	04594-8	Vännäs			52	1112	1028	579	685	457	810
2174	04429-7	Varberg			15	264	398	1053	1843	1615	511
2174	04432-1	Varbergs hamn			15	264	398	1053	1843	1615	511

## SE (74)

Serving RU	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	PL (51)	DE (80)		DK (86)	
					Ystad.gr Swinoujscie Sr. M 1.j	Trelleborg Gr 1 Rostock Gr 1	Malmö Gr 1	Göteborg tr Frederikshavn Gr 1	
					■	011	022	019	020
2174	04610-2	Värö		c	15	389	270	240	216
2174	04606-0	Värtan			39	738	635	605	583
2174	<b>540</b>	<b>Vassijaure gränsen</b>		<b>1</b>	-	<b>2123</b>	<b>2020</b>	<b>1990</b>	<b>1915</b>
2174	04617-7	Västerhaninge		c	38	745	642	612	590
2174	04629-2	Västerås C		8,d	37	716	613	583	508
2174	04631-8	Västerås hamn och industrispår		8	37	731	628	598	523
2174	04483-4	Vetlanda			23	437	334	304	383
2174	04543-5	Vislanda			17	299	196	166	354
2174	04560-9	Vivsta industrispår		8,d	48	1083	980	950	875
2174	04661-5	Ystad			10	89	97	67	476
	<b>011</b>	<b>Ystad gränsen</b>		<b>1,j</b>	-	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>156</b>	<b>565</b>
2174	04662-3	Ystads hamn och industrispår		8,c	10	109	117	87	496

## SE (74)

	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	NO (76)				FI (10)		
					Kornsjö gr 1	Charlottenberg gr 1	Storlien gr 1, b	Vassijaure gr 1	Haparanda gr 1 Torneå gr	Stockholm-Värtan 1,e Åbo (Turku gr)	
Serving RU					■	543	542	541	540	360	139
2174	04610-2	Värö		c	15	284	418	1073	1863	1635	531
2174	04606-0	Värtan			39	526	445	716	1495	1267	0
2174	<b>540</b>	<b>Vassijaure gränsen</b>		<b>1</b>	-	<b>1796</b>	<b>1712</b>	<b>1143</b>	<b>0</b>	<b>568</b>	<b>1495</b>
2174	04617-7	Västerhaninge		c	38	533	452	744	1523	1295	39
2174	04629-2	Västerås C		8,d	37	427	343	662	1452	1224	114
2174	04631-8	Västerås hamn och industrispår		8	37	442	358	677	1467	1239	129
2174	04483-4	Vetlanda			23	357	461	970	1760	1532	375
2174	04543-5	Vislanda			17	379	513	1034	1824	1596	439
2174	04560-9	Vivsta industrispår		8,d	48	757	673	383	1059	831	436
2174	04661-5	Ystad			10	544	678	1244	2034	1806	649
	<b>011</b>	<b>Ystad gränsen</b>		<b>1,j</b>	-	<b>633</b>	<b>767</b>	<b>1333</b>	<b>2123</b>	<b>1895</b>	<b>738</b>
2174	04662-3	Ystads hamn och industrispår		8,c	10	564	698	1264	2054	1826	669

SE (74)

NO (76)

## Tableaux des distances Norvège

## Entfernungszeiger Norwegen

## Distance Table: Norway

## Avståndstabell Norge

Serving RU	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	PL (51)	DE (80)		DK (86)	
					Ystad gr Swinoujscie Sr. M 1,j	Trelleborg Gr 1 Rostock Gr 1	Malmö Gr 1	Göteborg tr Frederikshavn Gr 1	
				■	011	022	019	020	
2174	00780-7	Alnabru-GC		c,i	99	896	777	747	569
2174	00782-3	Alnabru-GC Vagnslast		c,i	99	897	778	748	570
2174	00793-0	Åndalsnes-GC		c,i	99	1260	1141	1111	933
2174	00756-7	Drammen Hamn-GC		c,i	99	955	836	806	628
2174	00921-7	Elverum-GC		c,i	99	897	778	748	570
2174	00784-9	Hönefoss-GC		c,i	99	1033	914	884	706
2174	00783-1	Kongsvinger-GC		c,i	99	803	684	654	476
2174	00767-4	Lilleström-GC		c,i	99	882	763	733	555
2174	00771-6	Narvik-GC		c,i	99	2160	2057	2027	1952
2174	00763-3	Rolvøy-GC		c,i	99	702	583	553	375
2174	00792-2	Sörli-GC		c,i	99	974	855	825	647
2174	00789-8	Stavanger-GC		c,i	99	1368	1249	1219	1041
2174	00773-2	Trondheim-GC		c,i	99	1435	1332	1302	1227

## SE (74)

## NO (76)

	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	NO (76)				FI (10)		
					Kornsjö gr 1	Charlottenberg gr 1	Storlien gr 1, b	Vassijaure gr 1	Haparanda gr 1 Torneå gr	Stockholm-Värtan 1,e Åbo (Turku gr)	
Serving RU					543	542	541	540	360	139	
					■						
2174	00780-7	Alnabru-GC		c,i	99	-	129	-	-	1614	574
2174	00782-3	Alnabru-GC Vagnslast		c,i	99	-	130	-	-	1615	575
2174	00793-0	Åndalsnes-GC		c,i	99	627	493	426	0	1978	938
2174	00756-7	Drammen Hamn-GC		c,i	99	-	188	-	-	1673	633
2174	00921-7	Elverum-GC		c,i	99	328	130	-	-	1615	575
2174	007849	Hönefoss-GC		c,i	99	528	266	1167	1978	1751	711
2174	00783-1	Kongsvinger-GC		c,i	99	-	36	-	-	1521	481
2174	00767-4	Lilleström-GC		c,i	99	-	115	-	-	1600	560
2174	00771-6	Narvik-GC		c,i	99	-	-	-	37	605	1532
2174	00763-3	Rolvsøy-GC		c,i	99	69	-	-	-	1638	595
2174	00792-2	Sörli-GC		c,i	99	280	207	-	-	1692	652
2174	00789-8	Stavanger-GC		c,i	99	863	601	1502	2313	2086	1046
2174	00773-2	Trondheim-GC		c,i	99	1087	1003	102	1245	1130	818



SE (74)

SE (74)

Distances de transit

Transitentfernungen

Transit distances

Transitavstånd

## SE (74)

	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	PL (51)	DE (80)		DK (86)	
					Ystad gr Swinoujscie Sr. M 1,j	Trelleborg Gr 1 Rostock Gr 1		Malmö Gr 1	Göteborg tr Frederikshavn Gr 1
Serving RU					011	022		019	020
	011	Ystad gränsen		1,j	0	183		156	565
2174	022	Trelleborg Gr		1	183	0		32	449
2174	019	Malmö gränsen		1,a	156	32		0	416
2174	020	Göteborg transit		1	565	449		416	0
2174	543	Kornsjö gränsen		1	633	517		484	306
2174	542	Charlottenberg gränsen		1	767	651		618	440
2174	541	Storlien gränsen		1,h	1333	1233		1200	1125
2174	540	Vassijaure gränsen		1	2123	2023		1990	1915
2174	360	Haparanda gränsen		1	1895	1795		1762	1687
2174	139	Stockholm-Värtan (Åbo/Turku)		1,e	738	638		605	583

## SE (74)

	Numéro de code Kode-nummer Code number Kod- nummer	de von from från	ou vice versa oder umgekehrt or vice versa eller omvänt	à nach to till	NO (76)				FI (10)		
					Kornsjö gr 1	Charlottenberg gr 1	Storlien gr 1, b	Vassijaure gr 1	Haparanda gr 1 Torneå gr	Stockholm-Värtan 1,e Åbo (Turku gr)	
Serving RU					543	542	541	540	360	139	
	011	Ystad gränsen		1,j	633	767	1333	2123	1895	738	
2174	022	Trelleborg Gr		1	517	651	1233	2023	1795	638	
2174	019	Malmö gränsen		1,a	484	618	1200	1990	1762	605	
2174	020	Göteborg transit		1	306	440	1125	1915	1687	583	
2174	543	Kornsjö gränsen		1	0	262	985	1796	1569	526	
2174	542	Charlottenberg gränsen		1	262	0	901	1712	1485	445	
2174	541	Storlien gränsen		1,h	985	901	0	1143	1028	716	
2174	540	Vassijaure gränsen		1	1796	1712	1143	0	568	1495	
2174	360	Haparanda gränsen		1	1569	1485	1028	568	0	1267	
2174	139	Stockholm-Värtan (Åbo/Turku)		1,e	526	445	716	1495	1267	0	

SE (74)

Suède  
Sweden

Schweden

	Stand: 10.12.2023		GRAND CONTENEURS GROSSCONTAINER LARGE CONTAINERS STORCONTAINER		Semi-remorques préhensibles par pinces mit Greifzangen verladbare Sattelaufleger Semi-trailers suitable for grabber handling	
Serving RU	Gares Terminales Terminals Terminaler		Longueur Maximale (en pieds) Grösste Länge (in fuss) Maximum length (in feet) Maximal höjd (i fot)	Poids brut max. manutentionnable (1) (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung (1) Max. gross handling weight (1) (in tons) Lastenhetens största tillåtna bruttovikt (1) (i ton)	Poids brut max. manutentionnable (2) (en tonnes) Höchstes Bruttogewicht (in T) für die ladedienstliche Behandlung (2) Max. gross handling weight (2) (in tons) Lastenhetens största tillåtna bruttovikt (2) (i ton)	
2174	04803	3	ÄLMHULT KOMBI	45	41	41
2174	04739	9	ARSTA KOMBI	45	45	45
2174	00440	8	BORLÄNGE KOMBI	45	42	42
2174	01314	4	GÖTEBORG-SKANDIAHAMNEN	45	40	40
2174	01412	6	HARAHOLMEN	45	40	40
2174	01548	7	HALLSBERG KOMBI	45	40	40
2174	01694	9	HELSINGBORG KOMBI	45	40	40
2174	01621	2	HELSINGBORGS HAMN KOMBI	45	40	40
2174	01884	6	JÖNKÖPING KOMBI	45	33	33
2174	02484	4	LULEA KOMBI	45	40	40
2174	02630	2	MALMÖ KOMBI	45	40	40
2174	02931	4	NORRKÖPING KOMBI	45	37	37
2174	02887	8	NORVIKS HAMN	45	45	45
2174	03872	9	SUNDSVALL KOMBI	45	40	40
2174	04360	4	UMEA KOMBI	45	41	41

Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition

Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden

EF with their list of RICS codes that are represented in this edition

Transportör(er) med dess RICS-kod som är representerade i denna utgåva

(Langue(s) nationale(s) du pays concerné – Landessprache(n) des betroffenen Landes – Language(s) of the concerned country)

**SE (74)**

1 2174 Green Cargo